



Bei Temperaturen kälter 0°C optionale Folienfenster nicht falten

Scheibenwischer (Regensensor) immer ausschalten!



Lieferumfang:

Calicap T5/T6, T6.1 oder T7 mit werkseitig montieren Abspanngummis

8x Kedersteine mit Unterlagscheibe und Rändelmutter

Optional: Markisengummi

Optional bei Rollup : 2 zusätzliche Kedersteine mit Unterlagscheibe

Optional: bei Dachausschnitt: 2 Dachkedersteine

Montageanleitung Calicap

Nur bei Dachausschnitt:

Zur Montage der Dachkedersteine ist eine Leiter hilfreich. Mit aufgedrehter Rändelmutter können die Dachkedersteine auf dem Fahrzeug montiert bleiben. Vor Befahren einer Waschstrasse empfehlen wir jedoch Rücksprache mit dem Betreiber der Waschanlage zu halten. Dachkederstein mit herausgedrehter Madenschraube in die Dachträgerschiene des Fahrzeugs einführen.

Die Dachsteine (1 mal Fahrer- und einmal Beifahrerseite) mittig am Fahrzeug in der Aluminiumschiene des Aufstelldaches montieren.

2 Rändelmutter der Dachkedersteine entfernen.

Calicap von der Seite auf das Dach des California legen, **nur die vorderen Ecken am Dach ausrichten** sowie die 2 Ösen der Calicap an den 2 Gewindestiften der Dachkedersteine befestigen.

2 Rändelmutter der Dachkederleiste nun wieder aufdrehen.

Nach erfolgter Montage kann eine Feinjustierung der Kedersteine erforderlich sein, dass die Calicap auf dem Dach stramm anliegt und ordnungsgemäß verteilt ist.

Ohne Dachausschnitt:

Calicap mit Schwung auf Dach aufziehen

Weiter alle Varianten

Calicap Dach ca. 10-20 cm öffnen.

Calicap an den vorderen Ecken ausrichten. Bei Rollupvarianten ist darauf zu achten, dass das schwarze Gurtband frei nach unten hängt und nicht zwischen Dach und Calicap eingeklemmt wird.

Die Isalink Abspanngummis an allen Punkten fixieren.

An der Markisenseite (falls vorhanden) die Markisenschnur durch die beiden mittleren seitlichen Isalinks ziehen und den Markisengummi an den vorderen und hinteren Kedersteinen abspannen.

Nur bei Dachausschnitt:

-Hintere Regenschütze am Kettverschluss verbinden

Weiter alle Varianten:

-Hintere Ecken ausrichten

-ISA Link Gummi auf die Kedersteine abspannen - Wo welcher Gummi hingehört siehe Seite 2


-Spiegelgummi unter die Spiegel ziehen. Dabei ist zu beachten, dass die Haken nicht den Lack berühren.

Optional: Rollup

Der zweite Kedersteine von vorne aus gesehen dient zur Befestigung der Seitenwand und der optionalen Markisenschnur.

Das schwarze Gurtband dient zum Niederhalten der Calicap bei vorne und seitlich hochgerollter Calicap. Der Gummi wird am vorderen Kederstein befestigt. Sollte Ihnen das Gurtband zu lang erscheinen, kürzen sie das Band durch anbringen eines Knotens.

Montage: ISA Link

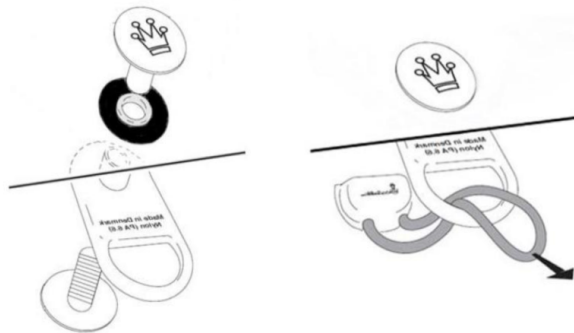

Optional: Markisengummi

Bei Verwendung einer Markise die kurzen ISA Link Gummi mit dem kleinen grauen Kunststoffstecker hinter der Markise aus dem weissen Halter lösen.

Bei Bedarf die Rastnasen des weissen Halters des ISA link gegeneinander Auseinanderziehen (z.B. mit zwei Gabeln)

Die Kedersteine KL2 sowie KL3 werden auf der Markisenseite nicht montiert. Der separat erhältliche Markisengummi wird von KL1 über die Öffnung des Unterteils des ISALINKS an R2 und R3 an KR4 gespannt.

R steht hier immer für Rechts. Bei einer links montierten Markise dementsprechend L für Links.



Kedersteine zum Abspannen bei Bedarf schräg stellen

