

Montageanleitung

Lackschutzfolien aufkleben

1. Die dargestellten Klebebereiche müssen sauber und fettfrei sein, z. B. mit VW-Original Lackreiniger reinigen.

2. Lackschutzfolien -a-, -b-, -c- und -d- wie dargestellt symmetrisch zur Fahrzeugmitte nach den gegebenen Maßen auf die Heckklappe kleben.

Hinweis:

Die Lackschutzfolien -1a- und -1b- beim Aufkleben etwa 10 mm nach vorn überstehen lassen und ggf. mit einer Scheckkarte um die Kante legen. Heckklappe öffnen und fest andrücken. Lackschutzfolien -1c- und -1d- etwas überstehen lassen und um die Kante der Heckklappe kleben.




Nur für 7H0 071 104 und 7E0 071 104 A



Nicht für 7E0 071 104



Dann bitte Rückseite beachten

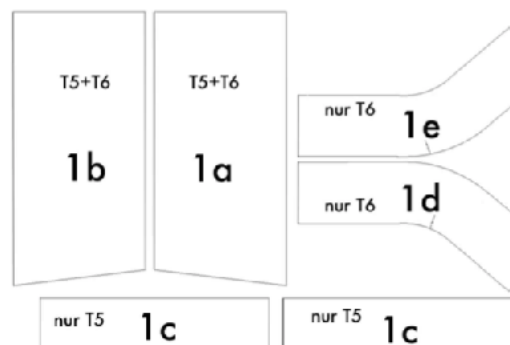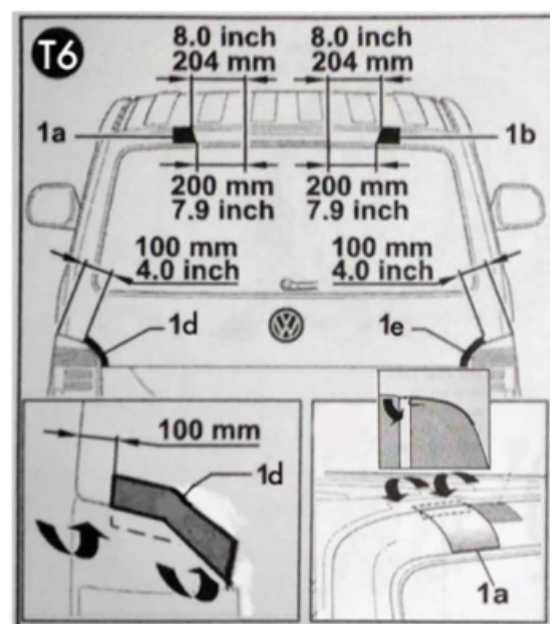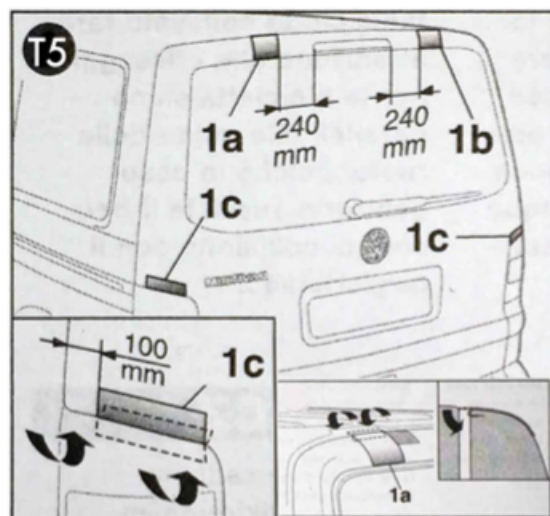

Draufsicht auf die Folie (Klebeseite unten)