

Montageanleitung

Lackschutzfolien aufkleben

1. Die dargestellten Klebebereiche müssen sauber und fettfrei sein, z. B. mit VW-Original Lackreiniger reinigen.

2. Lackschutzfolien -a-, -b-, -c- und -d- wie dargestellt symmetrisch zur Fahrzeugmitte nach den gegebenen Maßen auf die Heckklappe kleben.



Hinweis:

Die Lackschutzfolien -a- und -b- beim Aufkleben etwa 10 mm nach vorn überstehen lassen und ggf. mit einer Scheckkarte um die Kante legen. Heckklappe öffnen und fest andrücken. Lackschutzfolien -c- und -d- etwas überstehen lassen und um die Kante der Heckklappe kleben.

Nur für 7E0 071 104



Nicht für 7E0 071 104 A

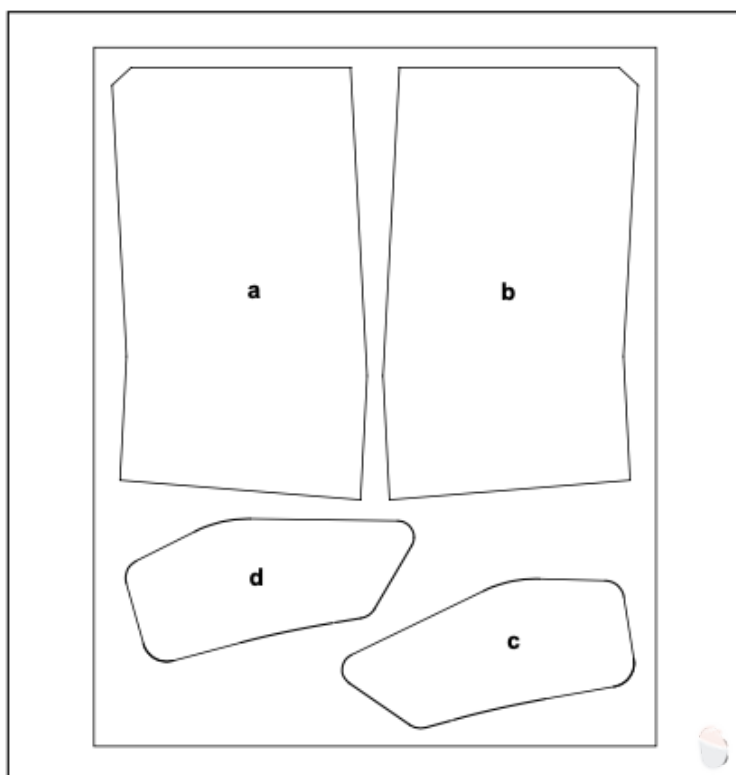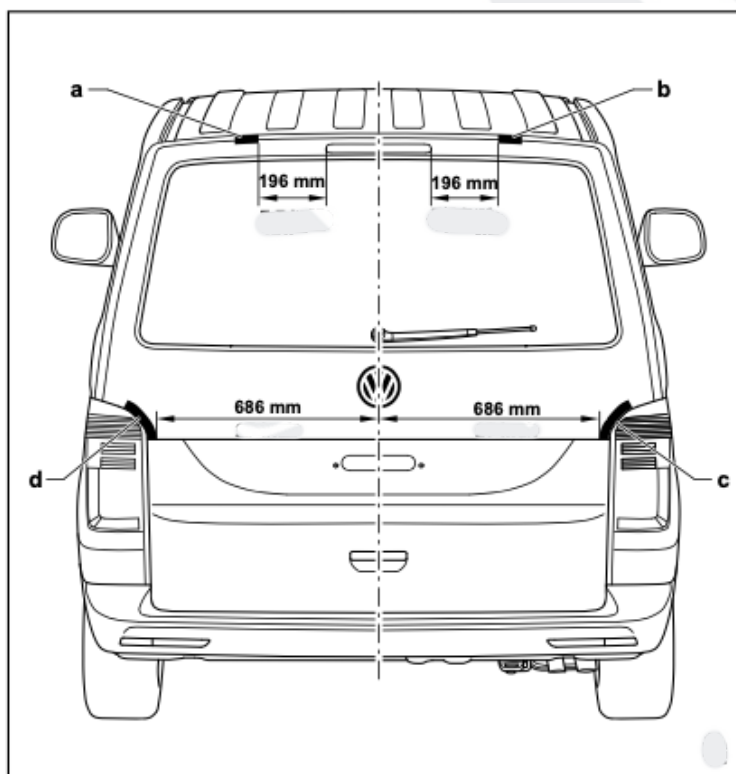

Draufsicht auf die Folie (Klebeseite unten)

Dann bitte Rückseite beachten