


Montageanleitung

Lieferumfang: 1x Blum Tandembox Antaro Zarge K L500 H115 RAL 9006
1x Blum Tandembox Antaro Vollauszug Blumotion L500 65 kg
1x Blum Tandembox Antaro Längsreling L500 RAL 9006
1x Edelstahl Abschlussblech CC

Anleitung Umbau Kühlschrankschublade von 35kg 400mm Auszug auf 500mm 65 KG Auszug,

1. Baue die Schublade aus Kühlschrank ausbauen. Schublade dazu ganz herausziehen und anheben.
2. Lege die Schubladenfront auf eine weiche Unterlage.
3. Drehe 2 Schrauben (Pfeile) heraus.

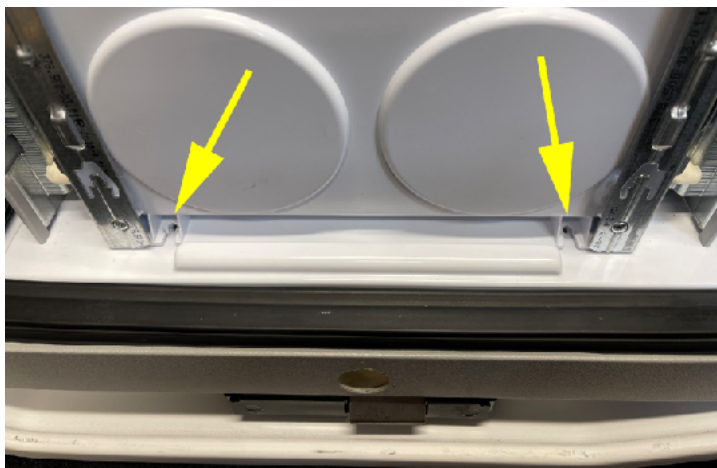

4. Drehe die Schublade auf der Decke um 90 Grad sodass der Boden auf der weichen Unterlage liegt.
5. Reeling lösen:

- Rosette/Blende nach hinten ziehen
- Durch drehen der Reeling im Uhrzeigersinn die Reeling auf Spannung drehen.



6. Um die Reeling ganz herauszudrehen drehe die Zarge etwas auf Abstand.
Hierzu mit einem Kreuzschraubendreher die Verriegelung von der Front wegdrehen.



7. Wie oben gezeigt löst du durch Drehen des Kreuzschlitz die Zarge von der Front.
Kühlschrankfront muss hier unbedingt von einem Helfer festgehalten werden.



8. Kunststoffboden lösen. 8 Schrauben (Pfeile) ausdrehen.






Die gelben Pfeile zeigen auf Schrauben, die nur zur Führung dienen.


9. Stelle die alte Zarge und das alte Abschlussblech nun beiseite stellen. Beides wird nicht mehr benötigt.




10. Stelle das Abschlussblech an die neue Zarge.

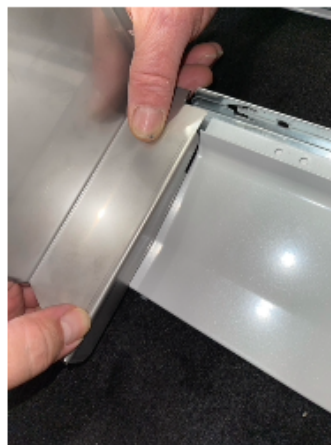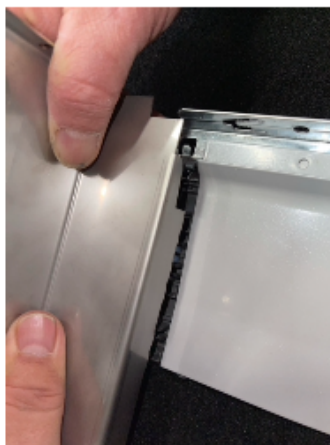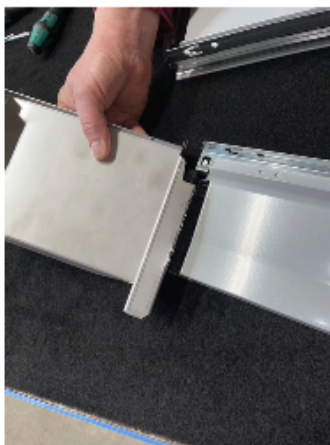

11. Verbinde das Abschlussblech mit der Zarge durch kräftigen Druck bis die Teile hörbar eingerastet sind. Hier ist eine Schraubzwinge und zwei Hölzer von Vorteil.

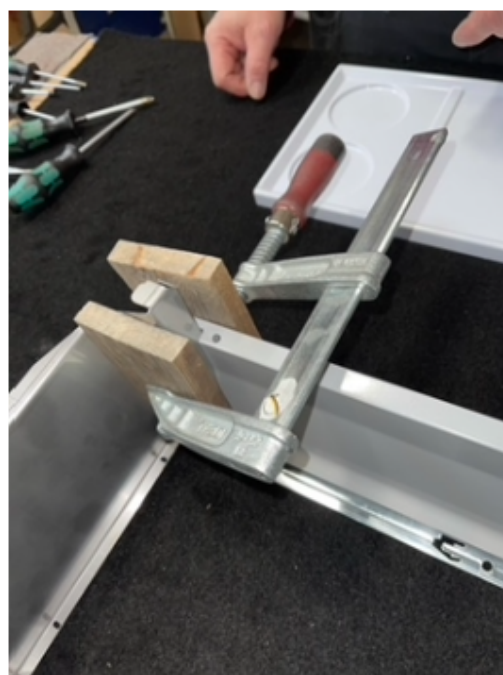



12. Die neue Zarge mit bereits montiertem Abschlussblech stellst du nun auf eine weiche Unterlage und drehe die unter Punkt 7 herausgedrehten Schrauben wieder ein. Bitte beachte, dass die 6 seitlichen Schrauben (gelb) nur zur Führung und nicht zur Befestigung dienen.

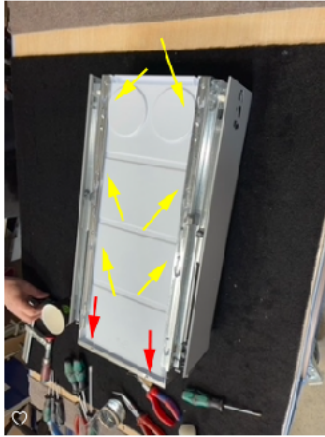

13. Die Schublade kann nun auf die alten serienmäßigen Befestigungen herangeführt und eingerastet werden.



14. Drehe das rote Aufnahmestück auf ca. 5mm Abstand und drehe dann die gesamte Reeling (nicht nur das Aufnahmestück) so weit auf die Front auf, dass das die Reeling nur noch in Pfeilrichtung auf das Edelstahlblech aufgeclipst werden muss.

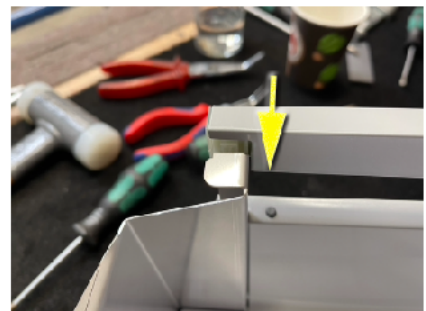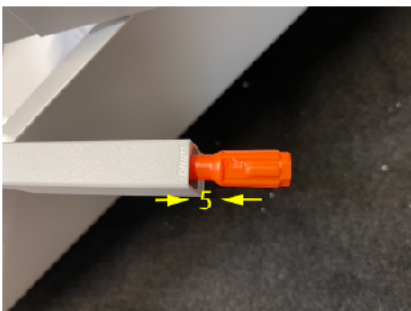

15. Wiederhole das an der gegenüberliegende Seite. Wenn die Reeling fertig montiert, kann mit der roten Stellschraube der Winkel zwischen Front und Boden verstellt werden (Spaltmaß im Möbelbau) Schublade ist dann fertig.
16. Schrauben aus Punkt 3 wieder eindrehen
17. Die alte 400er Schiene kannst du nun demontieren und die neue Schiene montieren. Das Befestigungsloch in Fahrtrichtung vorne kannst Du wiederverwenden. Für die hinteren Befestigungen musst du vorsichtig zusätzliche Löcher d= 2mm für die 3,2mm Schrauben bohren. **Unbedingt Tiefenanschlag verwenden um nicht ins Holz zu bohren.**



18. Nun Schublade und Schienen wieder zusammenführen. Spaltmaße an den Zargen (Montageanleitung Zarge Fa. Blum) einstellen. Ggf. auch die Desinfront in der Höhe neu einstellen.

Entferne hierzu die Abdeckkappen (2) mit einem Montagekeil (1) und löse die Schrauben (3). Mit der mittleren Schraube 4 kannst du den Höhenabstand der Desingfront, also zur Kühlschrankfront einstellen.

