

Montageanleitung Heckauszug Pullout III für den GrandCalifornia 600/680

Lieferumfang:

- 1 Stck. Aluminiumwanne (wie bestellt optional mit Airlineschienen und 4 Airline Verzurrösen)
- 1 Stck. rutschfeste Teppicheinlage schwarz
- 2 Stck. Seitenteile aus Aluminium 50x6mm Beifahrerseite 995mm lang mit Befestigungslöchern
- 4 Stck. Zurrschienenmutter M8 + Clipsblech, Edelstahl, Schraubfitting f. Airlineschienen
- 4 Stck. Edelstahlsenkkopfschrauben M8x12 Tx40
- 4 Stck. Edelstahlsenkkopfschrauben M8x16 Tx40 (mit Optionalen Kunststoff Unterlagscheiben 2mm dick)
- 6 Stck. Edelstahlsenkkopfschrauben M6x10 zur Befestigung der Teleskopschienen an der Aluminiumschiene
- 4 Stck. Edelstahl Flanschkopfschrauben M6x6
- 2 Stck. Verriegelbare Schwerlastteleskopschienen 1000mm
- 1 Stck. Einhandbedienung mit 2 Blechschrauben

Optional:

- 2 Stck. Edelstahl Tischhaltern zur Tischbefestigung ab MJ 2026 (grauer Original VW Tisch)
mit aufgeklebten Filzgleitern - 1 Filzstopper grau 1mm dick - 4 kleine anthrazitfarbene Filzgleiter
1 Stck. Stopper Kunststoff/ Aluminium mit doppelseitigem Karosserieklebeband.
- 2 Stck. Edelstahl Tischhaltern zur Tischbefestigung bis MJ 2025 (weißer Original VW Tisch)
mit aufgeklebten Filzgleitern - 1 Filzstopper grau 1mm dick - 4 kleine anthrazitfarbene Filzgleiter
1 Stck. Stopper Kunststoff/ Aluminium mit doppelseitigem Karosserieklebeband
VW Verriegelung silber incl. 10x1,5 mm Hülse, M6x60 Schraube, 2 U-Scheiben M6 und 1x M6 Mutter

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher TX30, TX40, TX45, Inbus 3mm

Zusammenbau / Montage

1. Anschrauben der 50x6mm Aluminiumschienen an die Airlineschienen.

Bitte beachte: Leider sind die Fahrzeuge nicht immer alle gleich, so dass es sein kann, dass Du mittels den mitgelieferten Scheiben etwas unterlegen musst. Manchmal sind die Schränke auch leicht schief eingebaut. Durchaus möglich, dass Du einseitig nur eine Scheibe unterlegen musst. Das Maß zwischen den **6mm Aluminiumschienen** sollte 693mm-695mm betragen. Also wenn es 696mm beträgt musst du eine Scheibe unterlegen. Bei 694mm wird dies nicht benötigt. Die Teleskopschiene hat re/li 1-1,5mm Toleranz. Wenn Du die Maße vorab kontrollieren willst, gib für das Messen ohne Aluschienen, also direkt zwischen den Airlineschienen 12mm hinzu. Wenn das **Maß zwischen den VW Airlineschienen** kleiner 704mm aufweist, ist dein Schrank werkseitig falsch montiert.



2. Die M8 Zurschienen Mutter in die Airlineschiene in folgende Positionen einlegen.

Fahrerseite Richtung Fahrgastraum 2 Raste von Airlineschienenende
 Fahrerseite Richtung Heckflügeltüre 2 Raste von Airlineschienenende
 Beifahrerseite Richtung Fahrgastraum 6 Raste von Airlineschienenende
 Beifahrerseite Richtung Heckflügeltüre 5 Raste von Airlineschienenende

3. Die Aluminiumschienen zur Aufnahme der Stahlteleskopschienen rechts und links so auslegen, dass die Aluschiene einen Abstand von ca. 25mm zum Abschlusswinkel des Fahrzeugbodens (Hecktüre) hat und das sich 9mm Befestigungslöcher für die Senkschrauben mit den soeben Gesetzten Zurschienenmuttern gegenüber stehen.
 Für die optionalen Edelstahl Tischhalter sind (sofern bestellt) in den Aluminiumschienen Aussparungen eingefräst.
 Die Edelstahl Tischhalter (sofern bestellt) unter die Aluminiumschiene legen und gemeinsam mit dieser verschrauben.



Beifahrerseite



5 Raste von Hecktüre



6 Raste Richtung Fahrgastraum



Fahrerseite



2 Raste von Hecktüre



2 Raste Richtung Fahrgastraum

4. Das Maß zum Abschluss des Fahrzeugbodens (Hecktüre) muss identisch mit dem auf der Fahrerseite sein. (bis zum Aluwinkel ca. 20-25mm jedoch bis auf 1-2mm re/li identisch)




5. Nun können beide Schwerlastteleskopschienen mit jeweils 3x M6x10 Senkkopfschrauben an der Aluschiene befestigt werden.



6. Die Wanne kann nun eingelegt und an der Teleskopschiene re/li mit je mit 2 Flanschschrauben M6x6 befestigt werden. Die Wanne muss leicht zwischen die Schienen passen. Rechts und links dürfen nicht mehr wie 1 bis 1,5mm Luft sein. Ist dies der Fall muss eine Unterlagscheibe hinter mindestens eine Aluminumschiene. Wenn eine Unterlagscheibe verwendet wird, müssen die längeren Schrauben M8x16mm anstatt M8x12mm verwendet werden. **Dann zurück zu Punkt 3.**



Die Einhandbedienung einfach die Einhandbedienung auf die Betätigungshebelchen schieben und mit der beiliegenden Schraube befestigen.

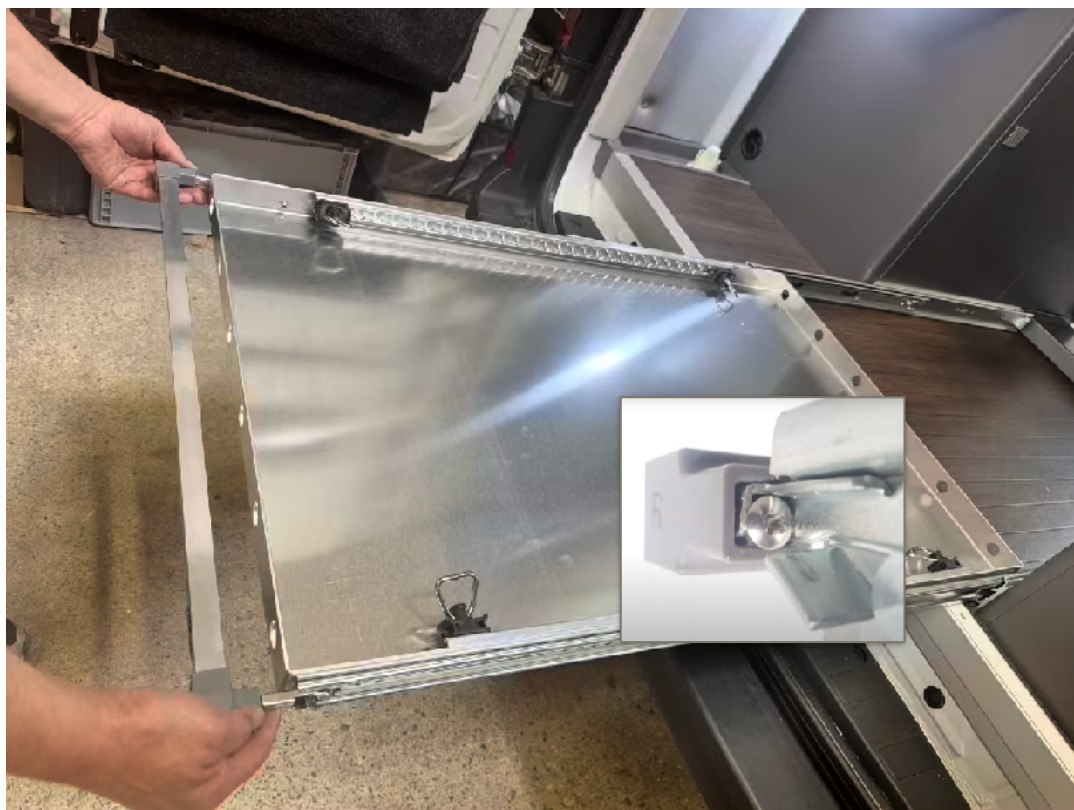


Jetzt noch Teppich einlegen.

Sofern der optionale Tischhalter bis MJ 2025 bestellt wurde die Filzgeiter als Schutz vom Tisch und der Holzplatte vor dem Gasfach aufkleben.

Den großen hellgrauen Filzstopper an der Aufnahme der Rückhalteplatten als Stopper und Schutz für den Tisch aufkleben.

Den Stopper Kunststoff/ Aluminium mit doppelseitigem Karosserieklebeband so platzieren, dass der Tisch nicht nach hinten rutschen kann. Das doppelseitige Klebeband ist 24 Stunden nach dem aufkleben belastbar. Die Klebefläche ist vor dem aufkleben zu reinigen.

Wir wünschen Euch viel Spaß und Freude mit unseren Produkten.

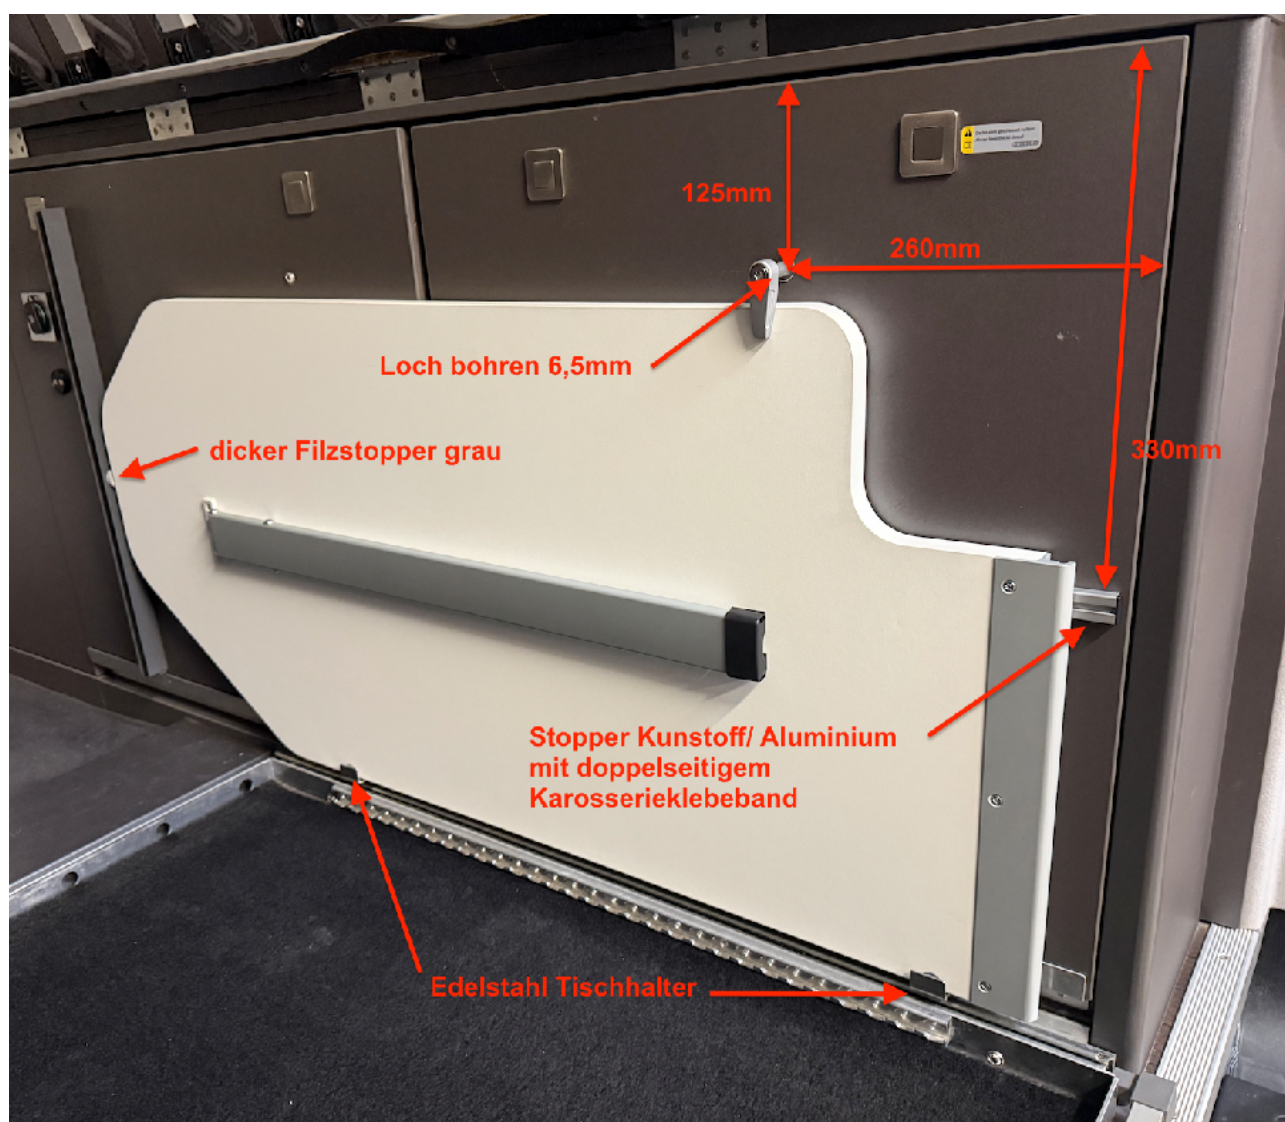

Beim MJ 2026 nur zwei Gleiter auf das Edelstahlaufnahmeprofil der Schrankplatte vom Gasfach aufkleben. Oben passt die Verriegelung, die von VW geliefert wurde weiterhin.