

## Schubladenerweiterung Küchenschrank


**T6 / T6.1 California Coast und Ocean (Stand März 2020)**

### Achtung !

1. Vor der Montage muss die Montageanleitung komplett durchgelesen werden.
2. Maximale Belastung je Schublade 3 kg.
3. Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein.

### Montageanleitung

1. Werkseitige Schublade nach Betätigen der Verriegelung am Schubladenboden gem. Abbildung nach oben herausnehmen.

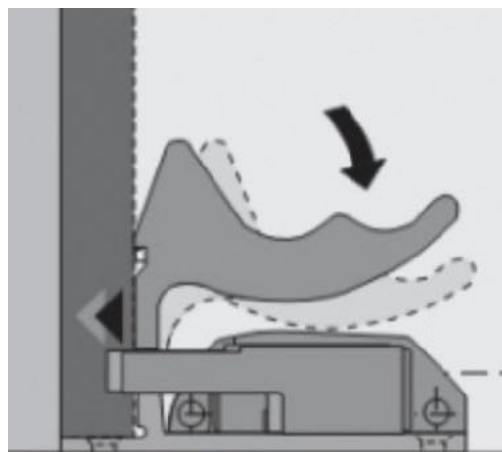

2. Bringe das rechte Schienenpaket zum Anzeichnen der Lage in den Schrank ein.

Wichtig! Bitte die rückseitige Klebefolie an den waagerechten Hutschienen des rechten Schienenpaketes **NOCH NICHT** entfernen.




3. Die Vorderkante der Schienen muss exakt mit der oberen Schiene fluchten. Kleine Leiste oder Wasserwaage zum Ausrichten nutzen.
4. Die Lage der waagerechten Hutschienen exakt anzeichnen.
5. Bitte entferne die rückseitige Klebefolie an den waagerechten Hutschienen des rechten Schienenpaketes und klebe gemäß den vorher angebrachten Markierungen das Seitenteil ein.



6. Bringe nun das linke Schienenpaket zum Anzeichnen der Lage in den Schrank ein.

**Wichtig!** Bitte die Rückseitige Klebefolie an den senkrechten Schienen des linken Schienenpaketes **NOCH NICHT** entfernen.

7. **Bitte Beachte:** Die Vorderkante der Schienen muss exakt mit der oberen Schiene fluchten. Nutze eine kleine Leiste oder Wasserwaage zum Ausrichten.
8. Die Lage der senkrechten Schienen exakt anzeichnen
9. Rückseitige Klebefolie an den senkrechten Schienen des linken Schienenpaketes entfernen und gemäß den vorher angebrachten Markierungen einkleben.
10. Schubladen durch einen hörbaren Klick einrasten.

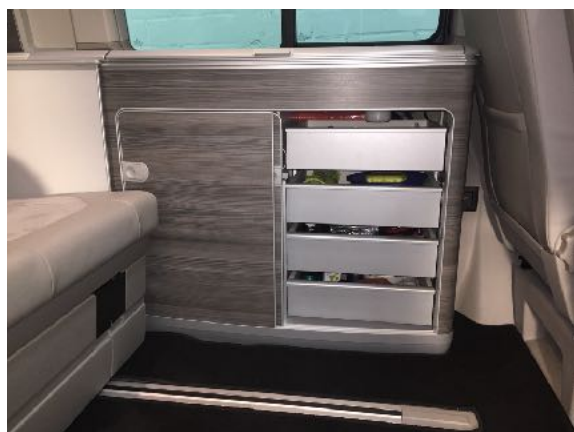

Fertig!