

Montageanleitung Calidrawer Jalopy Alu/Color 710/711/820/811

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher TX30, Inbus 4mm

Lieferumfang:

Aluminiumwanne

Seitenteil Li. Fahrerseite

Seitenteil Re. Beifahrerseite

vordere Quertraverse

Teppicheinlage und 2 Teppichstreifen

4 Stück M6x6 Linsenflanschschrauben TX30 zur Befestigung der Wanne an den Schienen.

4 Stück M6x10 Senkkopfschrauben TX30 zur Befestigung der Quertraverse an den Seitenteilen.


2 Stck. M6x8 Senkkopfschrauben TX30, die jedoch nicht gelöst werden müssen (Schienenbefestigung an den Winkeln)

Bei Ausführung mit Einhandbedienung (711/811): Edelstahlstange mit 2 Hülsenlagern und 2xM6x35mm Linsenschrauben


Alle Schrauben sind bereits in das dafür vorgesehen Gewinde gedreht.

Zusammenbau / Montage * Dargestellt ist hier Jalopy Alu. Jalopy Color unterscheidet sich nur in der Oberfläche.

1. Entferne die Schutzfolie an allen Bauteilen.
2. Drehe die Schrauben an der Quertraverse heraus und befestige die Quertraverse mit den zuvor herausgedrehten Schrauben rechts und links an den Seitenteilen.

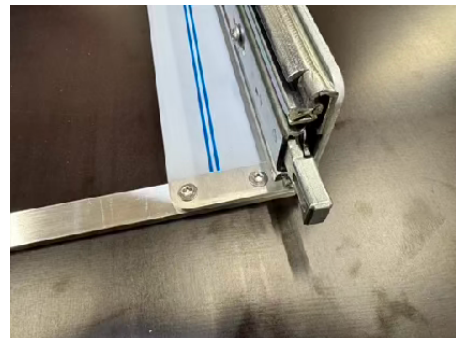

3. Schraube nun die Schrauben zur Befestigung der Wanne an den Schienen heraus. Die Wanne mit der schmaleren Aufkantung in Richtung Quertraverse in den Rahmen legen und Wanne an den Schienen rechts/links vorne/hinten befestigen.

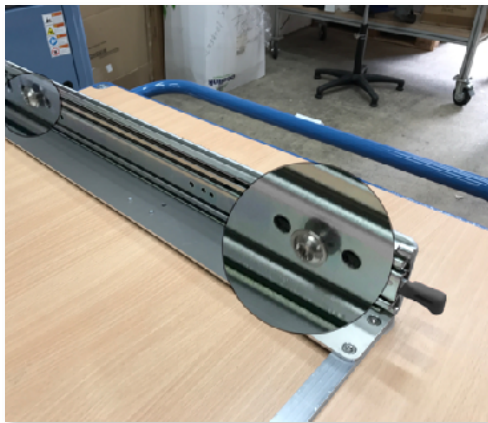

4. M6 Gewindelager in die Edelstahlstange der Einhandbedienung erst rechts dann links einstecken und an den Schienenhebeln befestigen.



5. Rändelmuttern der gefederten Verriegelung vor Montage so weit herausdrehen, dass Querbolzen eintauchen und unten in der Schiene drehen kann.



6. Rückbank ca. 10 cm nach vorne schieben und Bettplatte oder Bettgitter hochklappen oder entfernen. Mitgelieferte schmale Teppichstreifen können zum Schutz zwischen Seitenteil und Schrank/Verkleidung eingelegt werden. (nicht bei Hatch)

7. Heckauszug ins Fahrzeug hinein heben, ausrichten und so weit wie möglich nach hinten montieren. Dabei ist zu beachten, dass die Heckklappe noch problemlos schließen kann. (Bitte die Stuhltraschen beachten)



8. Rändermutter nach unten drücken, so dass der Querbolzen in die Schiene eintaucht. Rändelmutter und Querbolzen (ggf. mit Hilfe des 4mm Inbus Winkelschraubendreher) um 90° drehen. Die schwarze Kunststoffmutter andrehen.
9. Prüfe nun ob der Auszug richtig sitzt und ob die Heckklappe noch schließt. Die Wanne sollte den Stoff der Stuhltrasche ganz leicht berühren und den Stoff minimal eindrücken. Bank, Bettplatte oder Bettgitter wieder positionieren.