

Montageanleitung T7 Calidrawer Beach Camper/Tour (Stand Januar 2026)

Hier dargestellt Beach Camper beim Beach Tour ist die Vorgehensweise identisch.

Lieferumfang:

- 1 = Aluminiumwanne
- 2 = Seitenteil Li. Fahrerseite
- 3 = Seitenteil Re. Beifahrerseite
- 4 = vordere Quertraverse
- 5 = Werkzeug TX30
- 6 = Teppicheinlage und 1 Teppichstreifen
- 7 = Einhandbedienung mit 2 Blebschrauben 4x20mm





Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher, TX30, TX45, Inbus 3mm


Die Schrauben zur Befestigung der Wannen sind vorab sowohl in die Schienen als auch in die Quertraverse eingedreht.

Zusammenbau / Montage


1. Entferne die Schutzfolie an allen Bauteilen.
2. Drehe die Schrauben an der Quertraverse heraus und befestige die Quertraverse mit den zuvor herausgedrehten Schrauben rechts und links an den Seitenteilen.

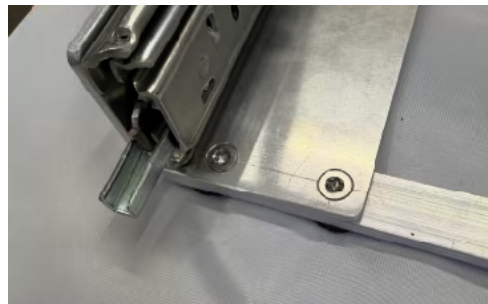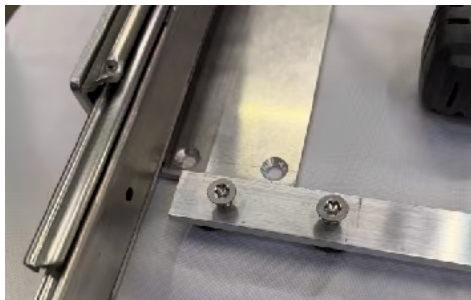

3. Schraube nun die Schrauben zur Befestigung der Wanne an den Schienen heraus. Die Wanne mit der schmalen Aufkantung in Richtung Quertraverse in den Rahmen legen und Wanne an den Schienen rechts/links vorne/hinten befestigen.

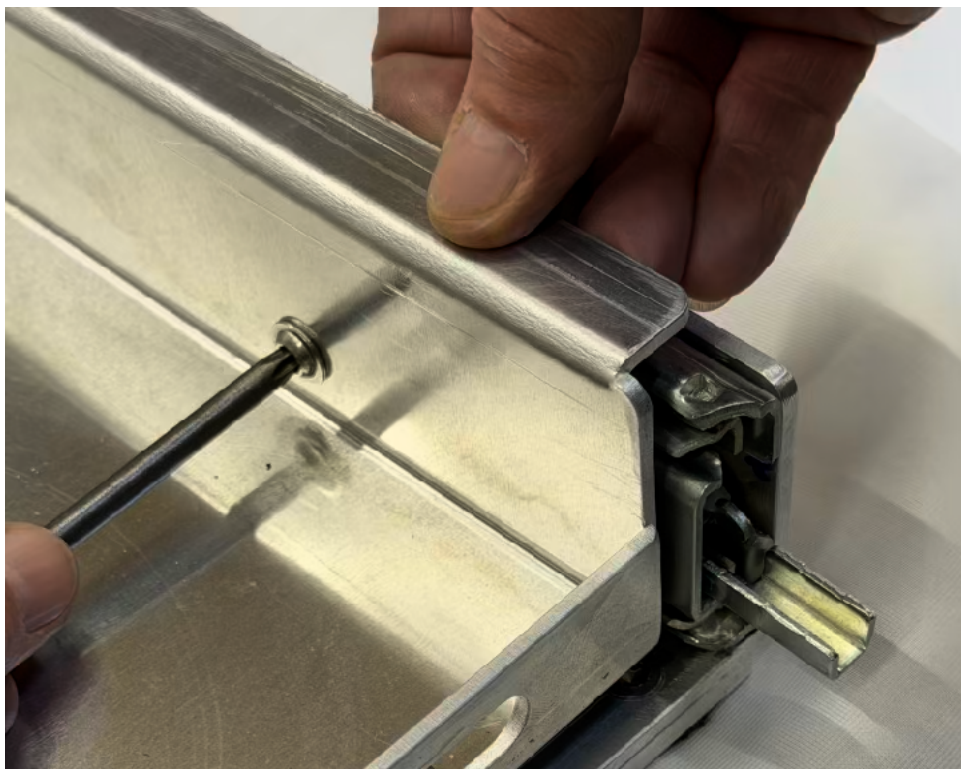

4. Einhandbedienung auf die Betätigungshebel rechts und links der Teleskopschienen schieben und von hinten mit den beiliegenden Blechschrauben 4x20mm wie nachstehend dargestellt verschrauben.

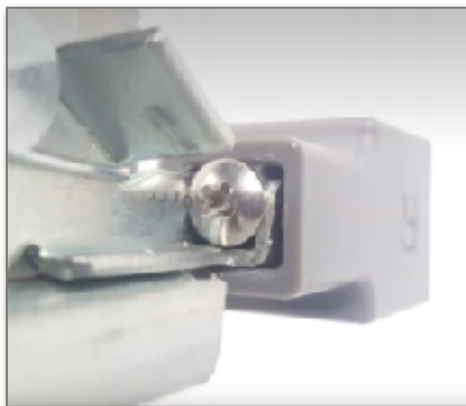

5. Heckauszug ins Fahrzeug einlegen und die Nutensteine in die Schiene einführen. Die Schublade ca. 10cm öffnen und die M8 Schrauben der Nutensteine ca. 15mm herausdrehen.



6. Den Nutenstein nun rechts und links in die Schiene einführen und den Heckauszug ausrichten, so dass die Heckklappe noch leicht schließt. Nun den Nutenstein in Pfeilrichtung in die Bodenschiene drehen und M8 Schraube mit Inbus 5mm Handfest anziehen (max 3-4Nm)



7. Prüfe nun ob der Auszug richtig sitzt und ob die Heckklappe noch schließt. Die Einhandbedienung sollte zum Stoff der Stuhltasche ca. 1cm Luft haben. Ggf. Schrauben noch einmal lösen und Auszug verschieben.