


Montageanleitung T7 Calidrawer Jalopy (Stand Februar 2025)

Lieferumfang:

- Aluminiumwanne
- Seitenteil Li. Fahrerseite
- Seitenteil Re. Beifahrerseite
- vordere Quertraverse
- Teppicheinlage und 1 Teppichstreifen
- Edelstahlstange mit 2 Hülsenlagern und 2xM6x35mm Linsenschrauben


Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher TX30, TX40, TX45, Inbus 3mm

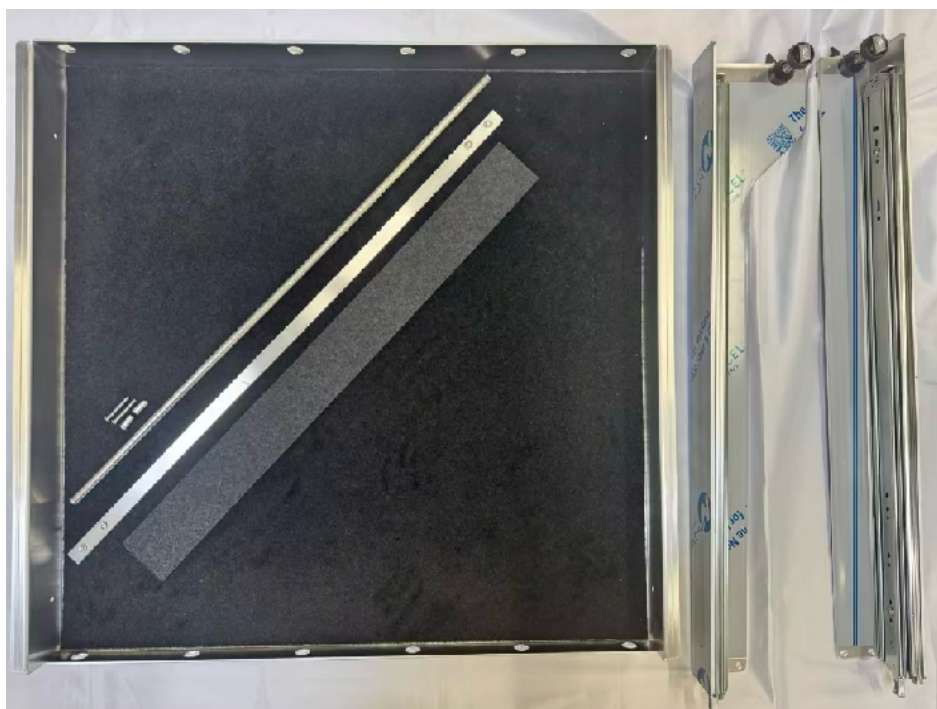

Die Schrauben zur Befestigung der Wannen sind vorab sowohl in die Schienen als auch in die Quertraverse eingedreht.

Zusammenbau / Montage


1. Entferne die Schutzfolie an allen Bauteilen.
2. Drehe die Schrauben an der Quertraverse heraus und befestige die Quertraverse mit den zuvor herausgedrehten Schrauben rechts und links an den Seitenteilen. Dabei ist zu beachten, dass die durch Aufdopplung dickere Seite der Quertraverse **beifahrerseitig** montiert wird.

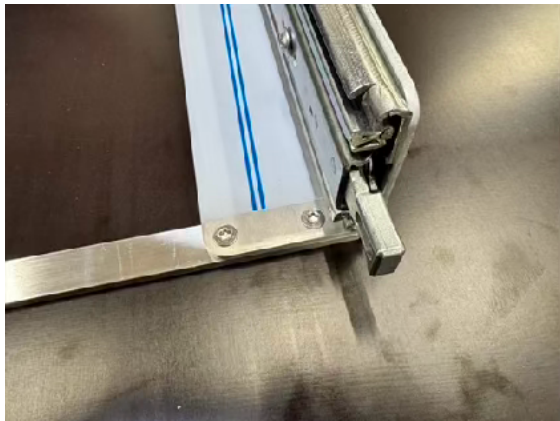

3. Schraube nun die Schrauben zur Befestigung der Wanne an den Schienen heraus. Die Wanne mit der schmaleren Aufkantung in Richtung Quertraverse in den Rahmen legen und Wanne an den Schienen rechts/links vorne/hinten befestigen.



4. M6 Gewindelager in die Edelstahlstange der Einhandbedienung erst rechts dann links einstecken und an den Schienenhebeln befestigen.

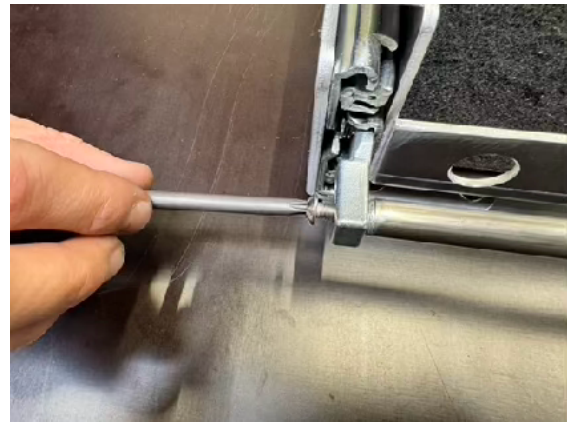


Zur besseren Darstellung zeigen wir hier die Befestigung eines Seitenteils ohne eingelegte Wanne!



5. Rändelmuttern der gefederten Verriegelung vor Montage so weit wie möglich nach oben drehen.



6. Fahrgastsitze ca. 10 cm nach vorne schieben und Bettplatte hochklappen. Mitgelieferter schmaler Teppichstreifen kann zum Schutz zwischen Seitenteil und Schrank eingelegt werden.
7. Heckauszug ins Fahrzeug hinein heben, Nutensteine rechts und links ins Schienensystem eintauchen.

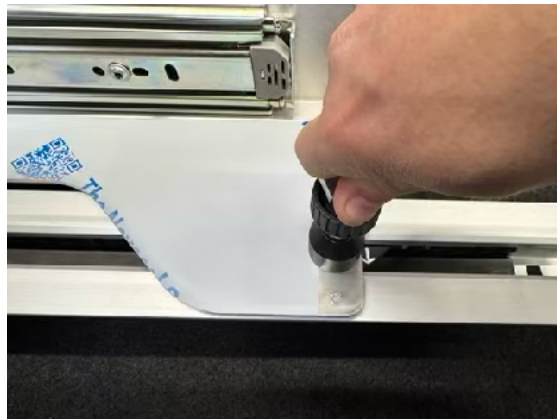

8. Heckauszug nun ausrichten und so weit wie möglich nach hinten montieren. Dabei ist zu beachten, dass die Heckklappe noch problemlos schließen kann. (Bitte die Stuhltaaschen beachten) Vor Befestigung der Nutensteine am Schienensystem prüfen ob Heckklappe ordentlich schließt.
9. Stahlplatte über Rändelmutter nach unten drücken, so dass der Querbolzen in die Schiene eintaucht.
10. Stahlplatte in Pfeilrichtung drehen (Achtung Fahrer- und Beifahrerseite sind Unterschiedlich) und die schwarze Kunststoffmutter nach unten festdrehen.

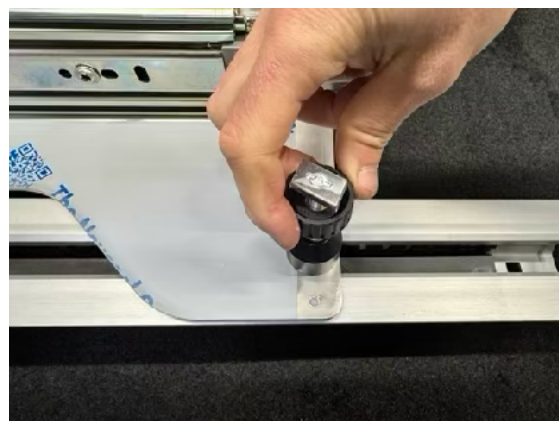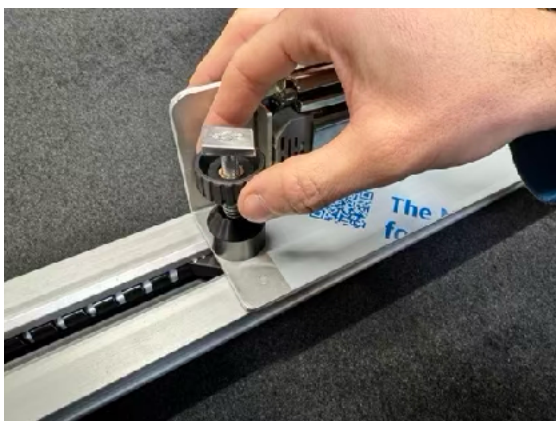

11. Prüfe nun ob der Auszug richtig sitzt und ob die Heckklappe noch schließt. Die Wanne sollte den Stoff der Stuhlmaschine ganz leicht berühren und den Stoff minimal eindrücken. Bank, Bettplatte wieder positionieren.



Hinweis:

Bei eingebautem Heckauszug kommt man leicht an das Gasflaschenfach, wenn man die Verriegelungen leicht löst und die Einzelsitze etwas nach vorne schiebt. Der Heckauszug lässt sich dann ganz einfach in Richtung Front schieben und an kommt leicht an das Gasfach.

Siehe auch Videos:

