
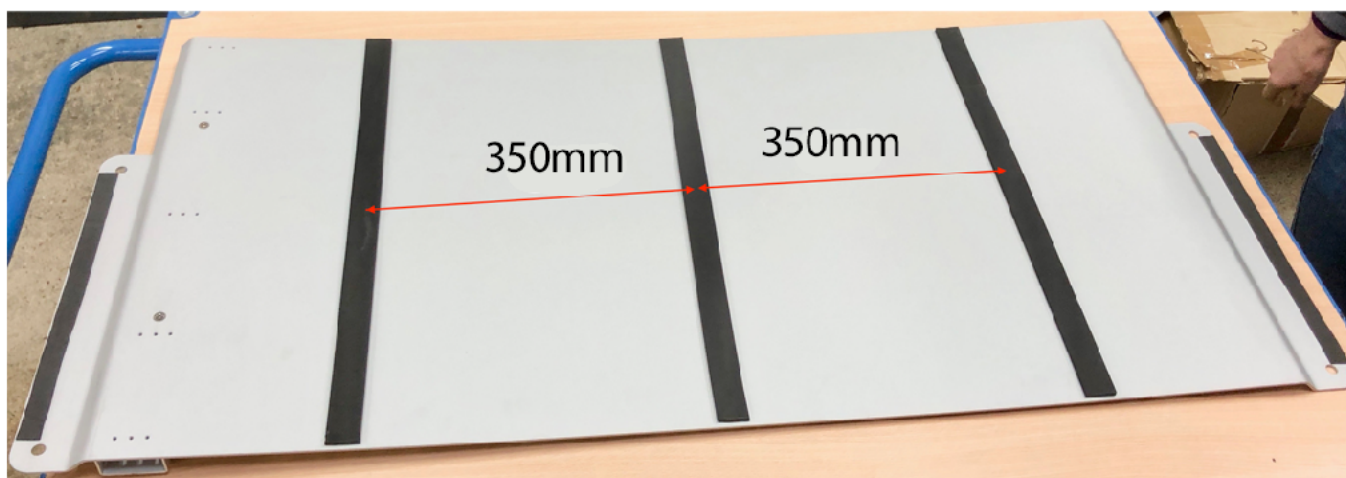


EPDM Streifen nach nachstehender Skizze aufkleben

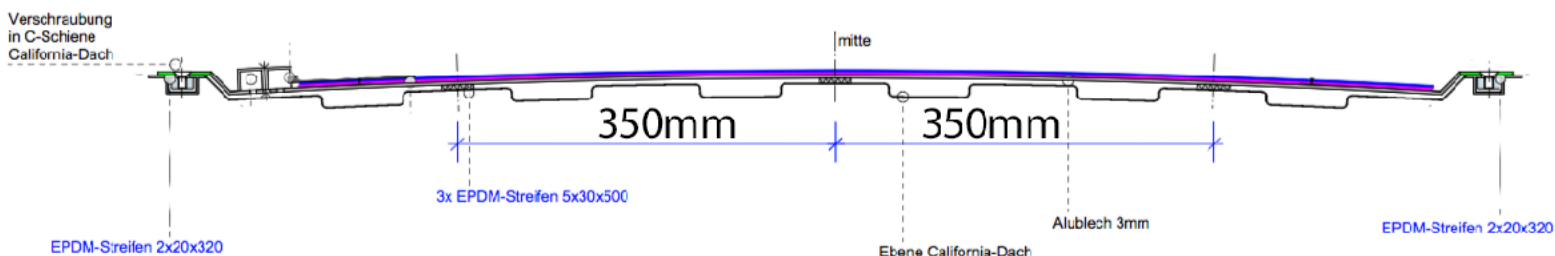

Nutensteine in die Schiene einlegen und Solar Tragblech auflegen und ausrichten. Wir empfehlen bei der Verwendung einer Calicap mit Dachausschnitt zusätzlich 70mm Abstand zur schwarzen Endkappe der Schiene. Mit Innensechskant M8x20 Linsenschraube (SW5) und unterlegter Edelstahl und Kunststoffscheibe befestigen und mit 17 Nm anziehen. Die Schrauben mit Schraubensicherungsmittel sichern. Einmal entfernte Schrauben sind wieder mit Schraubensicherung zu sichern. Anzugsmoment nach 100km Fahrt bei starken Temperaturschwankungen sowie bei jedem Ölwechsel/Inspektion Service kontrollieren.

Weitere Tragbleche werden direkt im Anschluss nur mit ca. 1-2mm Luft zum vorherigen Tragblech angeschlossen.